



C1150
Cable 1mm
(1500mm long)



Vis #6 (1")




PN200A

Attache pour
panneau



PF170A

Attache pour
plafond

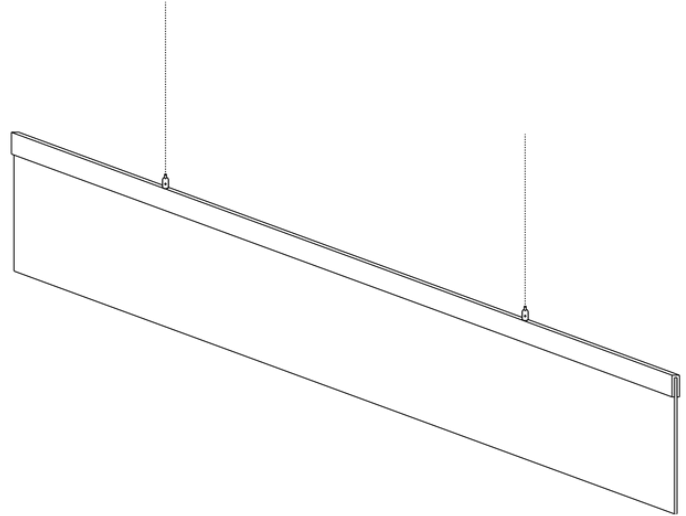

1. Dévisser l'embout de l'attache pour panneau.

2. Insérer la vis fournie et fixer sur la surface du panneau destinée à cet effet.




3. Dévisser l'embout de l'attache pour plafond (XXXXX)

4. Glisser le câble dans l'ouverture avec l'embout de plomb positionné tel que l'image #6.


5. Utiliser la vis appropriée pour fixer au plafond.

NOTE: La vis de plafond n'est pas fournie. Utiliser la vis appropriée pour le type de surface. Au besoin utiliser des chevilles.

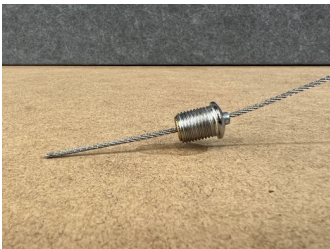

7. Glisser le câble dans l'attache de panneau et fixer à l'embout en le vissant.

8. Appuyer sur la détente pour ajuster la hauteur du câble en le glissant. Relacher pour bloquer en position.

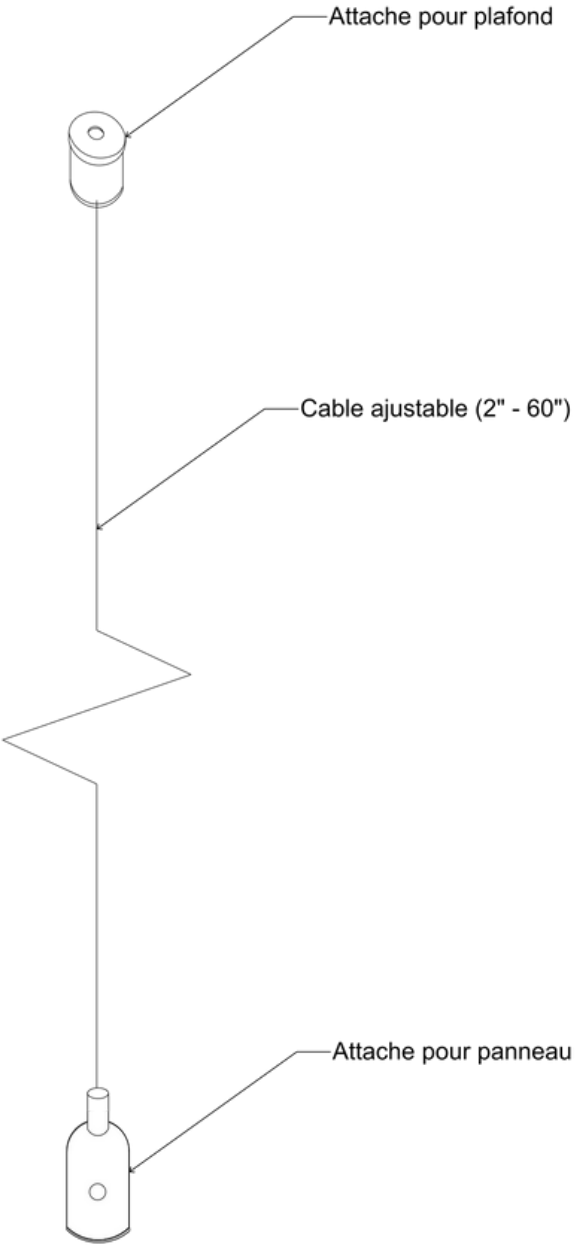

Cable architectural 1mm (C1150)



Longueur min 1500mm

Attache pour plafond (PF170A)



Attache pour panneau à glissière (PN200A)

